


# Saxo 4 naturskifer 40x20 - facadebeklædning på eksisterende træbeklædning

1:20

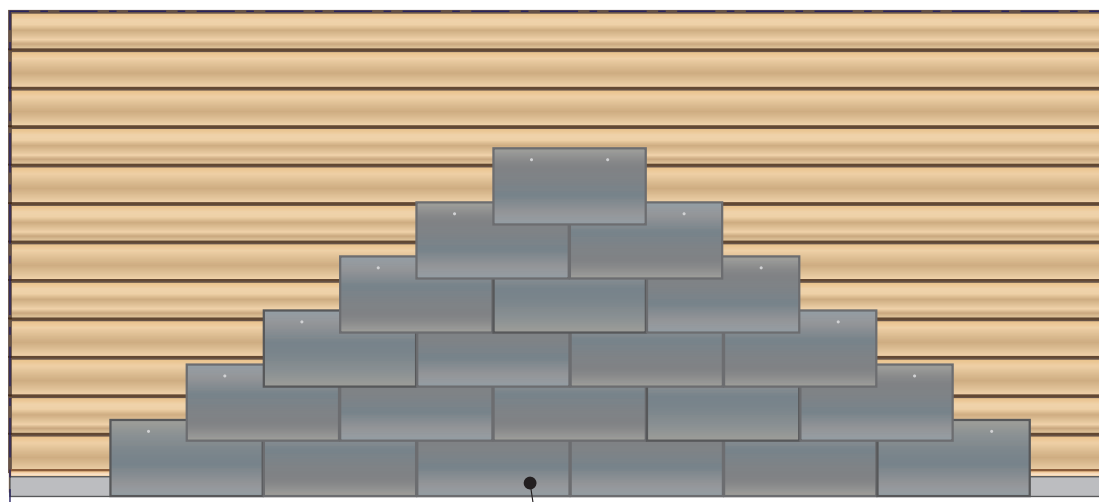


Under nederste skifer monteres  
10 mm skiferliste mellem lægte og træværk


1:2

5-7 mm Saxo 4 skifer, 40x20

4,0x40 mm rustfri skrue, undersænket

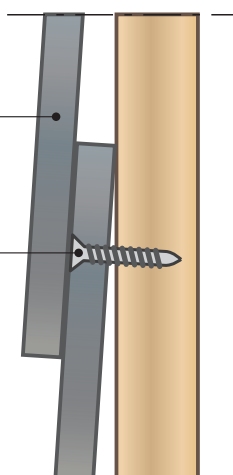

1:15  
mål i cm

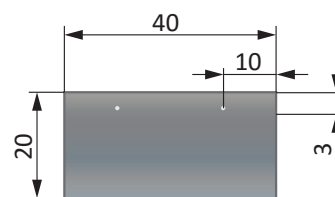

Skifer 40x20 cm