


- Skifersten.
- 38 x 73 mm. T1-taglægte.
- 25 x 45 mm. trykimprægneret afstandsliste.
- Undertagspap.
- 21 x 110 mm. brædder med fæ og not.

Mellem alle skiftespær, ca. 600 mm. fra bunden af skotrenden, skal der udføres ventilationsstudse i undertaget - antal afhængig af nødv. ventilationsaral.

På undertagsbrædderne udføres zink i 0,8 mm. Zink samles i blindfåse og fastholdes med hafter. Undertagspap føres ned i skotrenden og klæbes til zinken.

Zinkløskant sømmes til bærelægte.

38 x 73 mm. trykimprægneret bærelægte fastskrues i lægterne med 6,0 x 100 mm. rustfaste skruer eller lign. Der må ikke skrues/sømmes ned gennem zinken.

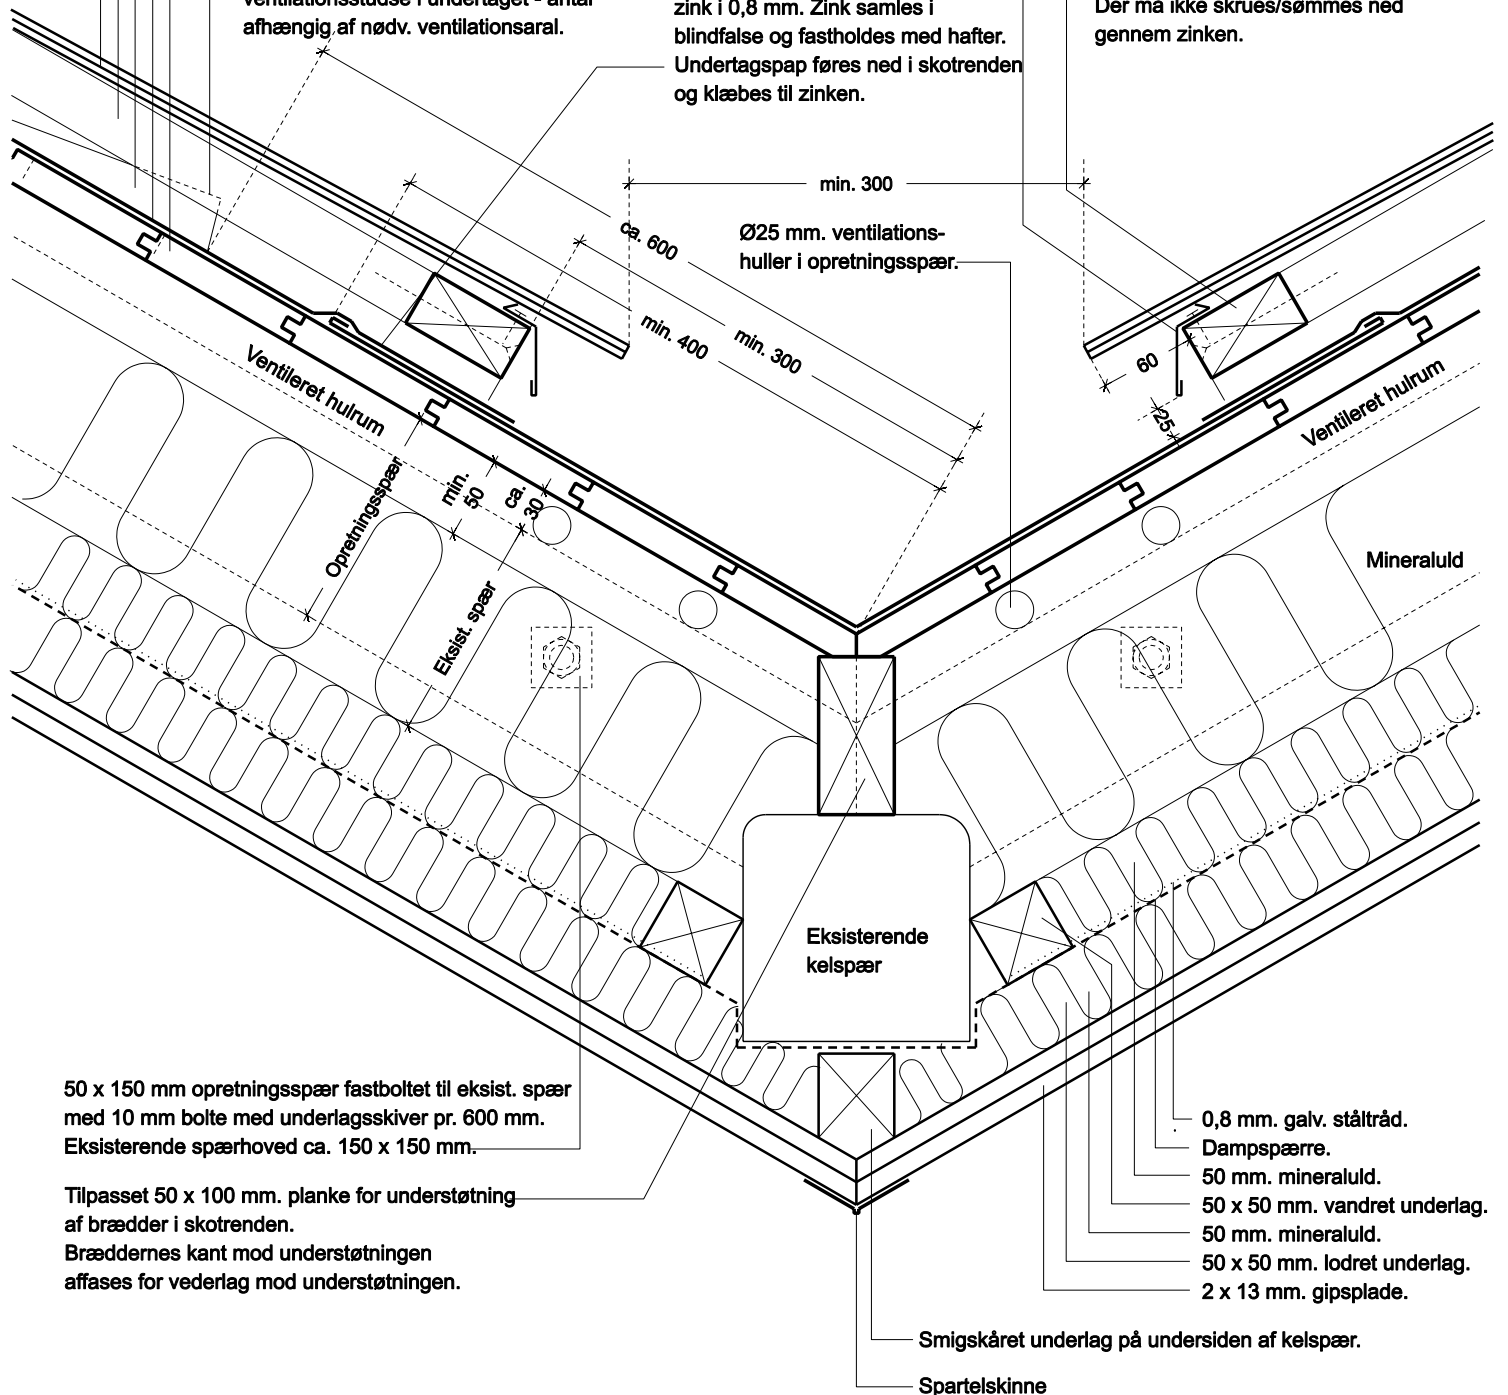

50 x 150 mm opretningspær fastboltet til eksist. spær med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm. Eksisterende spærhoved ca. 150 x 150 mm.

Tilpasset 50 x 100 mm. planke for understøtning af brædder i skotrenden. Bræddernes kant mod understøtningen affases for vederlag mod understøtningen.

Dato: 2006.06.01

Rev. dato:

Mål: ca. 1:5

Tegning nr.

B5

Snit i skotrende, vinkelret på tagflade