



Louvre Classic til skifer, principper for montage tømmer og blikkenslager 2020-09

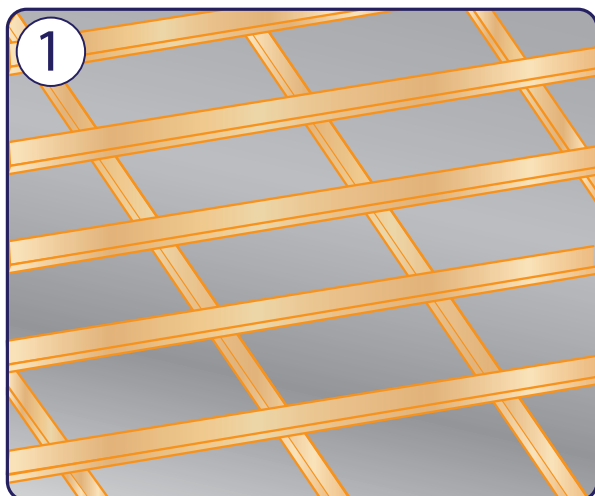

Lægteafstand udføres iht. skiferproducentens anvisninger.


Når taget er lægtet færdigt, angives hvor vinduet skal placeres.

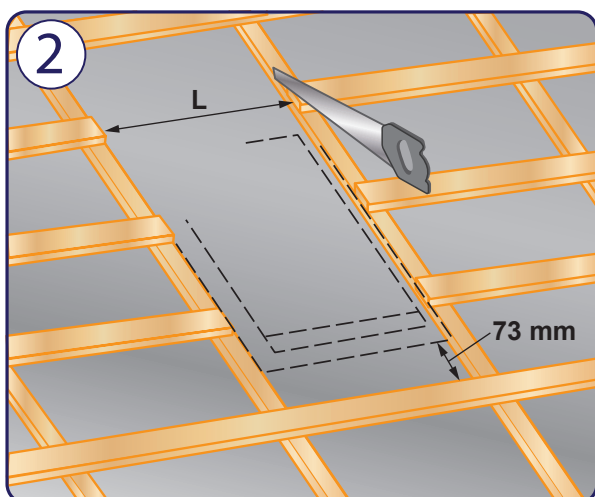

Lægter skæres af i vinduesrammens bredde + 10 mm.

Der måles op så underamme af tagvinduet placeres en lægtebredde (73 mm) fra nederste lægterække før tagvindue. (Dette for at blikkenslageren kan få placeret inddækning korrekt).

Inddækning følger ikke med i leverance af tagvinduet, men tillaves særskilt af blikkenslager.

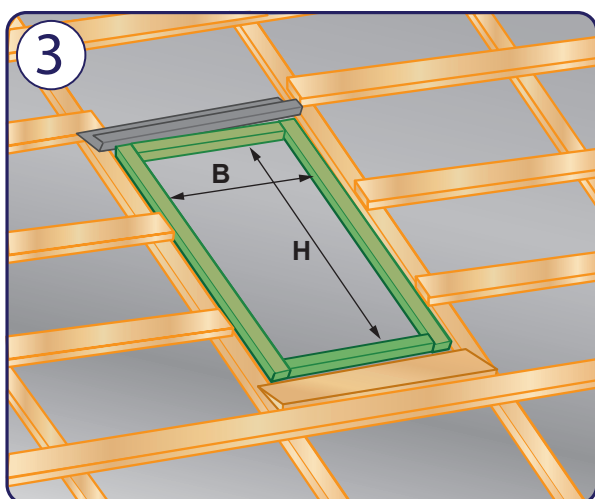


Der monteres 25 mm. underlag for vinduesrammen.


Trekantslisten monteres mellem sidste lægte og underlag for tagvindue.

Monarfolrende monteres lige oven over øverste underlag, så denne er inde under rammen når vinduet er monteret.

Louvre Classic til skifer, principper for montage tømmer og blikkenslager 2020-09

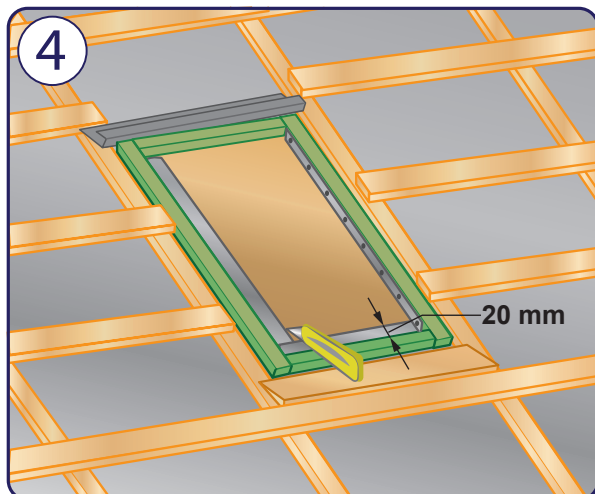

Tagpap undertag afskæres indvendigt 20 mm fra underrammen og klipses fast på indvendig side.

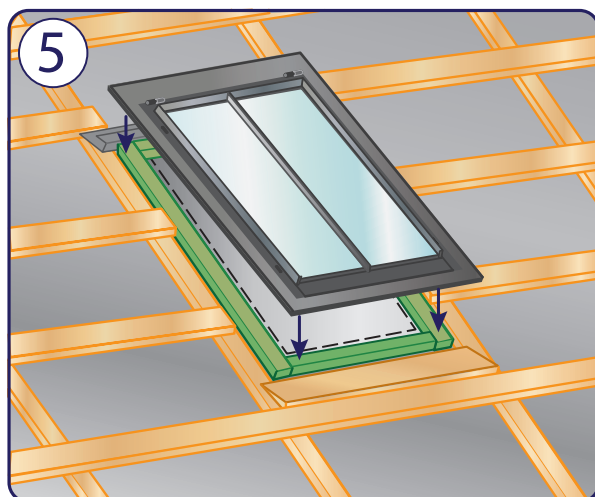

Vinduet placeres på underlaget og der opmærkes for skæring af hul til lysning.

Efter der er skåret hul til lysning, placeres vindue hvor det skal sidde.

Det fastgøres kun med skruer i øverste skruebeslag, så blikkenslageren kan løfte underkant af vinduet når der skal monteres den nederste zinkinddækning.


Når zinkinddækningen er monteret, fastgøres vinduet i alle 4 skruebeslag.

Der skal evt. monteres ekstra liste indvendigt for underlag til skruebeslag.


Skema 1, dimensioner for lægteramme til tømmer

Vinduesstørrelse	Bredde for lægtehul L	Bredde for indvendig underlag B	Højde for indvendig underlag H
L-20 - 44 x 58 cm	590mm + 10 mm	410 mm	510 mm
L-21 - 52 x 70 cm	668mm + 10 mm	490 mm	630 mm
L-22 - 57 x 85 cm	668mm + 10 mm	490 mm	780 mm
L-23 - 67 x 100 cm	818mm + 10 mm	640 mm	930 mm
L-24 - 82 x 100 cm	972mm + 10 mm	795 mm	930 mm
L-25 - 98 x 130 cm	1124mm + 10 mm	950 mm	1230 mm
L-26 - 67 x 113 cm	590mm + 10 mm	640 mm	156 mm
L-27 - 73 x 100 cm	818mm + 10 mm	700 mm	930 mm


Louvre Classic til skifer, principper for montage tømmer og blikkenslager 2020-09

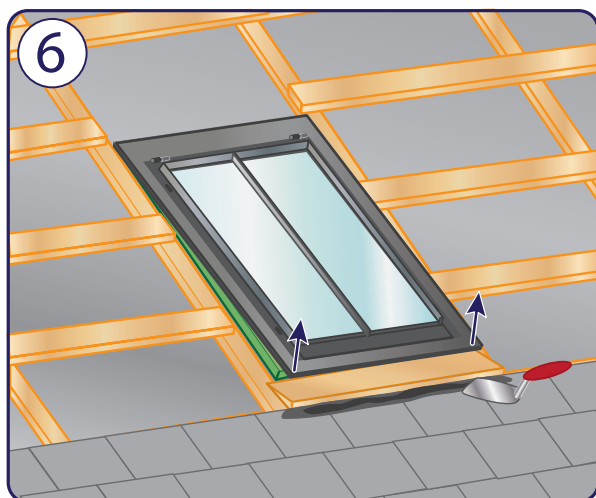


6 Skiferen lægges op til sidste lægte under tagvinduet. Inden bundinddækning monteres, smøres der skiferkit på toppen af sidste skiferrække.

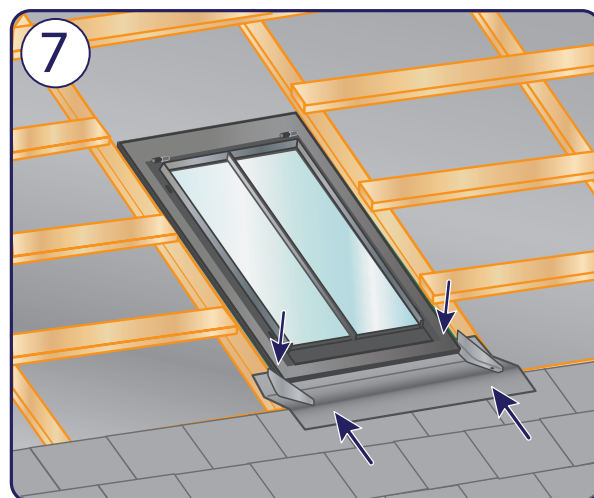


7 Rammen løftes i bunden og bundinddækning skubbes op under vinduesrammen. Obs Hvis der etableres blyerstating i stedet for zink kan vandafvisere undlades. se skema side 4.

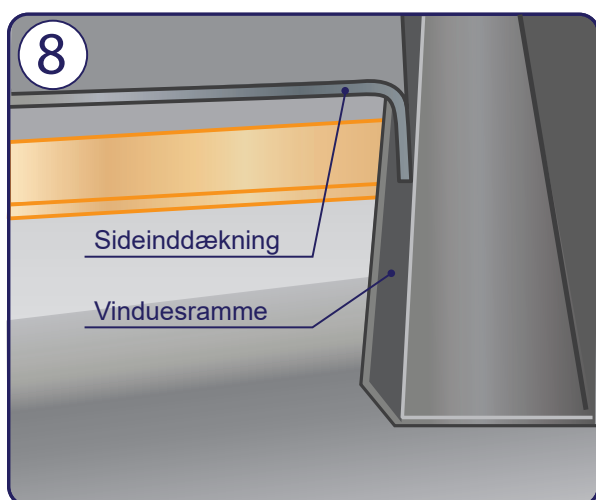

8 Sideinddækninger (se side 4) bukkes til så de når ned over vinduesrammens fals.

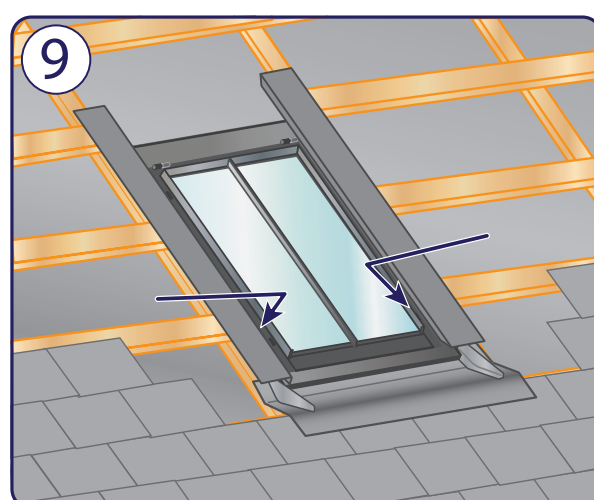


9 Der skæres smig i bunden på sideinddækningerne og de fastgøres med søm ned i lægter.

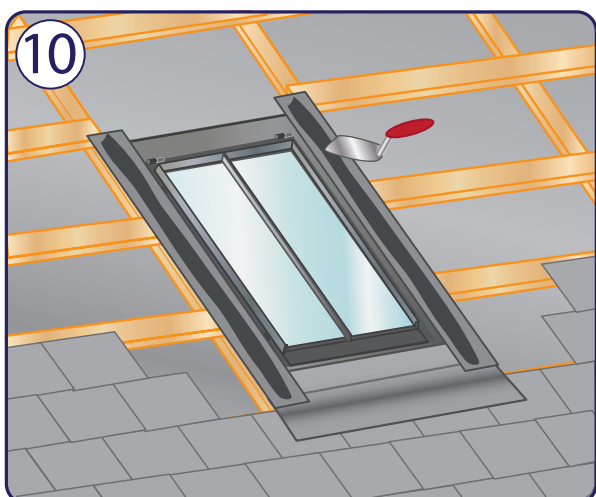


10 Sideinddækning smøres med skiferkit før pålægning af skifer.

Louvre Classic til skifer, principper for montage tømmer og blikkenslager 2020-09

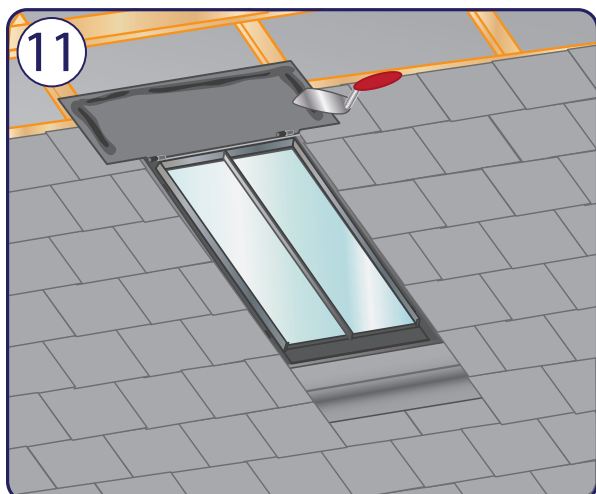


Topinddækning monteres inden skiferrækken over vinduet lægges. Topinddækning fuges på samme vis som sideinddækninger.

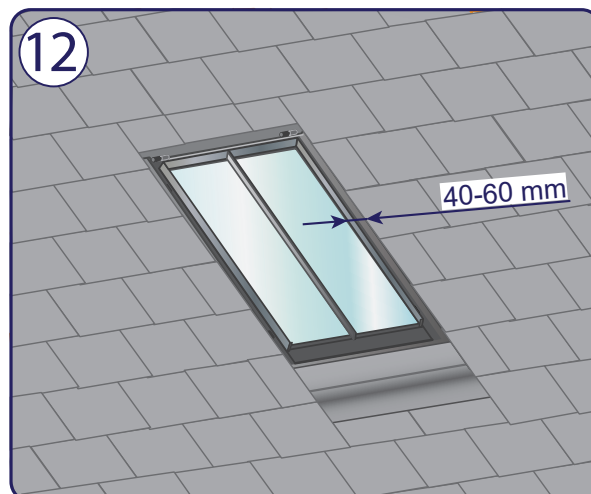

Skifer monteres med en afstand til vinduesramme på 40-60 mm. For ikke at få små skiferskæringer, kan der anvendes ekstra brede sten som sidste skifer, eller størrelsen på de 2-3 sidste skifer kan reduceres lidt.

Skema 2, dimensioner for blikkenslager.
OBS Hvis der vælges blyerstatning istedet for zink, formes denne til og der etableres ikke vandafvisere.

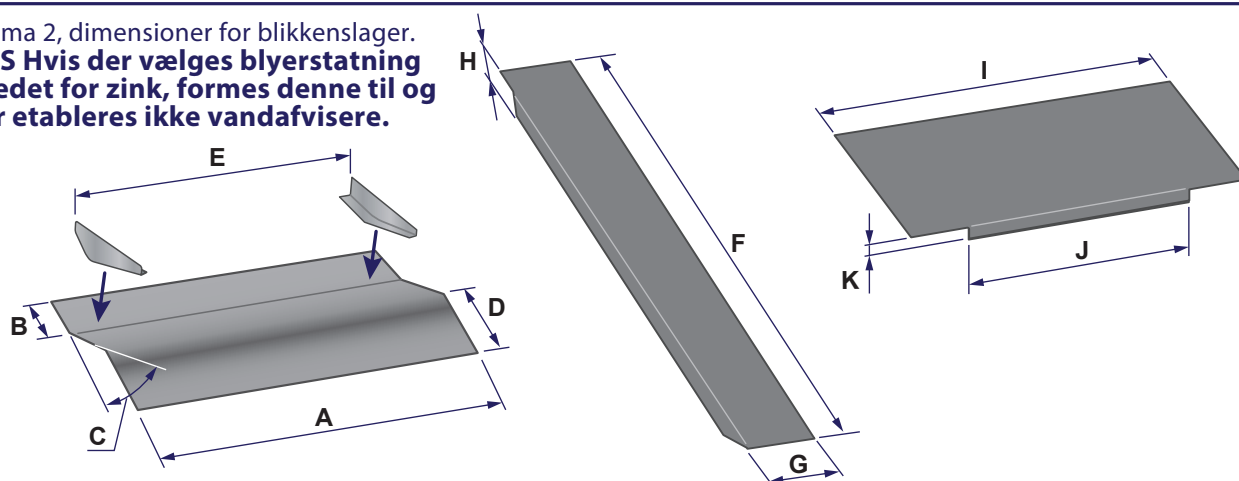

Vinduesstørrelse	Bundinddækning					Sideinddækning			Topinddækning		
	Bredde zinkplade A	Opkant under tagvindue B	Vinkel over trekantsliste C	Længde på zinkafslutning over skifer D	Afstand mellem vandafvisere E	Sideinddækning længde F	Sideinddækning bredde G	Ombuk H	Bredde topinddækning I	Bredde ombuk J	Dybde ombuk K
L-20 - 44 x 58 cm	610 mm	100 mm	90 mm	100 mm	670 mm	1000 mm	100 mm	20 mm	710 mm	560 mm	20 mm
L-21 - 52 x 70 cm	690 mm	100 mm	90 mm	100 mm	750 mm	1120 mm	100 mm	20 mm	870 mm	640 mm	20 mm
L-22 - 57 x 85 cm	690 mm	100 mm	90 mm	100 mm	750 mm	1270 mm	100 mm	20 mm	870 mm	690 mm	20 mm
L-23 - 67 x 100 cm	840 mm	100 mm	90 mm	100 mm	670 mm	1420 mm	100 mm	20 mm	1020 mm	790 mm	20 mm
L-24 - 82 x 100 cm	995 mm	100 mm	90 mm	100 mm	900 mm	1420 mm	100 mm	20 mm	1170 mm	940 mm	20 mm
L-25 - 98 x 130 cm	1145 mm	100 mm	90 mm	100 mm	1050 mm	1750 mm	100 mm	20 mm	1325 mm	1100 mm	20 mm
L-26 - 67 x 163 cm	840 mm	100 mm	90 mm	100 mm	900 mm	2050 mm	100 mm	20 mm	1020 mm	790 mm	20 mm
L-27 - 73 x 100 cm	900 mm	100 mm	90 mm	100 mm	960 mm	1450 mm	100 mm	20 mm	1075 mm	850 mm	20 mm

Alle mål er retningsgivende og der udføres kontrolmål på stedet inden tilbukning