




# Louvre Classic til tegl/tagsten, principper for montage tømmer, blikkenslager og tagdækker 2020-09

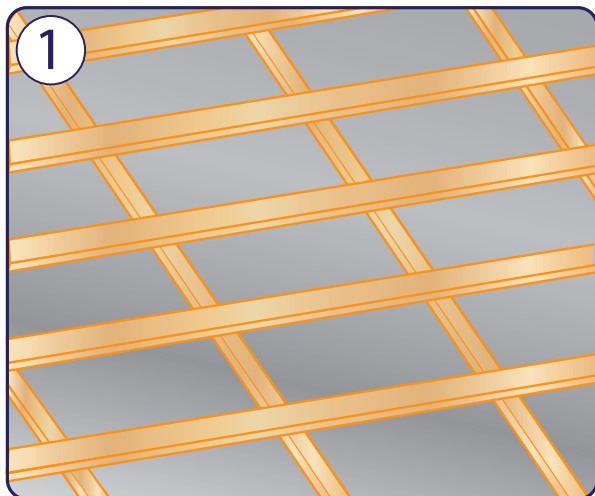

Lægteafstand udføres iht. tagstensproducentens anvisninger.  
Når taget er lægtet færdigt, angives hvor vinduet skal placeres.  
Inden placering tagvinduet, foretages opmåling så det så vidt som muligt går op med hele tagsten omkring tagvinduet. Er dette ikke muligt skal tagsten skæres ved montagen.

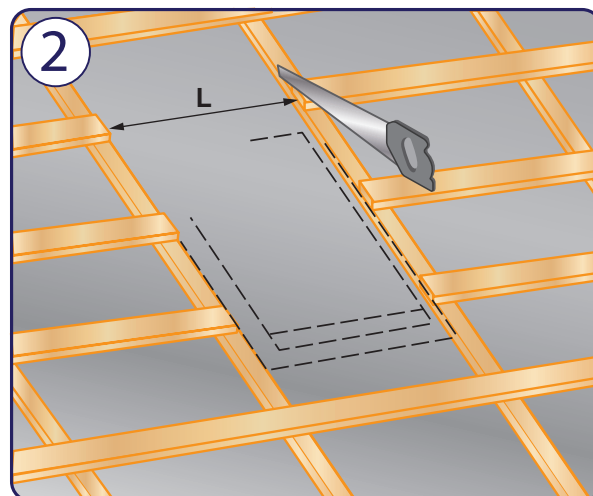

Lægter skæres af i vinduesrammens bredde + 10 mm.

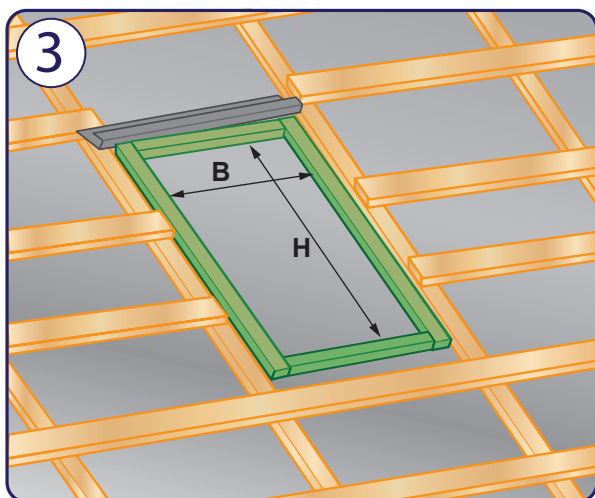


Der monteres underlag for vinduesrammen.

Anvisninger er for montage af Louvre Classic med forhøjet ramme til tagsten, hvor tagvinduet vil sidde ca. 50 mm over tagstenshøjden.


Underlag for tagvinduet kan sænkes såfremt det ønskes at tagvinduet skal sidde dybere nede i tagfladen

Monarfolrende monteres lige oven over øverste underlag, så denne er inde under rammen når vinduet er monteret.

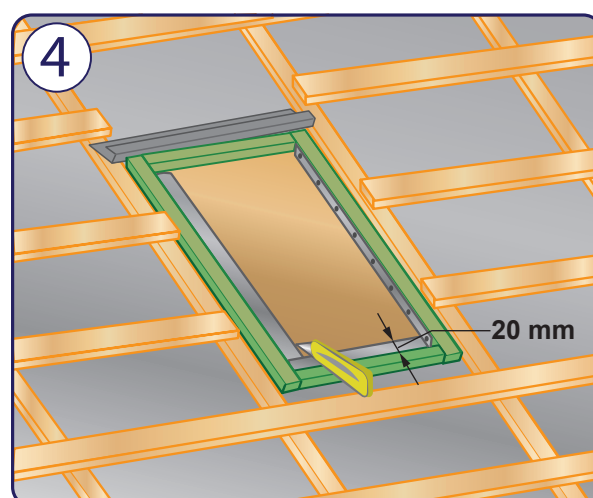


Tagpap undertag afskæres indvendigt 20 mm fra underrammen og klippes fast på indvendig side.

# Louvre Classic til tegl/tagsten, principper for montage tømrer, blikkenslager og tagdækker 01.2020

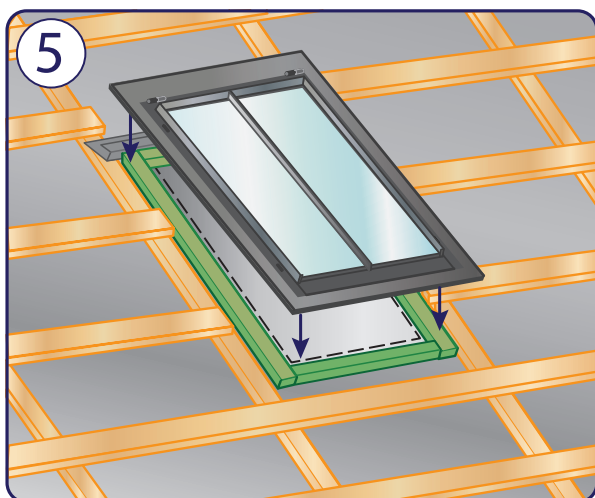


Vinduet placeres på underlaget og der opmærkes for skæring af hul til lysning. Efter der er skåret hul til lysning, placeres vindue hvor det skal sidde. Vinduet fastgøres kun med skruer i øverste skruebeslag, så blikkenslageren kan løfte underkant af vinduet, når der skal monteres bly eller blyerstatning. Når bly er monteret, fastgøres vinduet i alle 4 skruebeslag. Der skal evt. monteres ekstra liste indvendigt for underlag til skruebeslag.

Zinkinddækning og bly/blyerstatning er ikke inkl. og tillaves særskilt af blikkenslager. Se anvisninger.

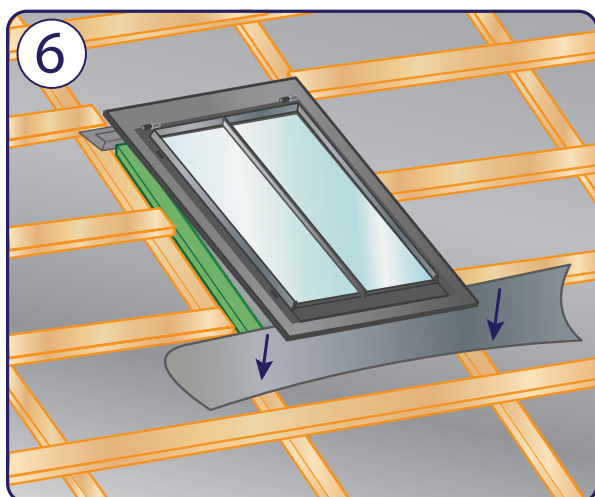

Inden tagvinduet sænkes på plads og fastgøres, monteres bly eller blyerstatning så langt oppe under tagvinduet som muligt. Herefter kan tagdækker og blikkenslager overtage.

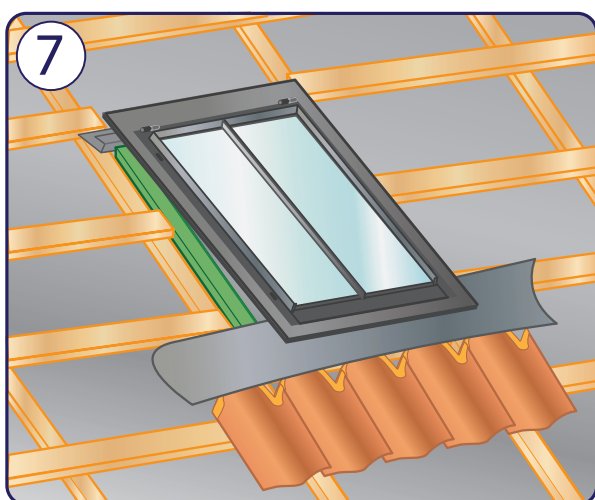


Ved sidste række tagsten skæres toppen af bølgerne på tagsten skråt af, så bly/blyerstatning nemmere kan formes ned over stenene. Tagsten fastgøres forsvarligt i top med skruer. Der lægges sort silikonefuge mellem vindue og bly/blyerstatning, samt mellem mellem tagsten og bly/blyerstatning. Tilsidst formes bly/blyerstatning forsigtigt ned over tagsten med gummihammer.


# Louvre Classic til tegl/tagsten, principper for montage tømrer, blikkenslager og tagdækker 01.2020

Skema 1, dimensioner for lægteramme til tømrer


Vinduesstørrelse	Bredde for lægtehul <b>L</b>	Bredde for indvendig underlag <b>B</b>	Højde for indvendig underlag <b>H</b>
L-20 - 44 x 58 cm	590mm + 10 mm	410 mm	510 mm
L-21 - 52 x 70 cm	668mm + 10 mm	490 mm	630 mm
L-22 - 57 x 85 cm	668mm + 10 mm	490 mm	780 mm
L-23 - 67 x 100 cm	818mm + 10 mm	640 mm	930 mm
L-24 - 82 x 100 cm	972mm + 10 mm	795 mm	930 mm
L-25 - 98 x 130 cm	1124mm + 10 mm	950 mm	1230 mm
L-26 - 67 x 113 cm	590mm + 10 mm	640 mm	156 mm
L-27 - 73 x 100 cm	818mm + 10 mm	700 mm	930 mm

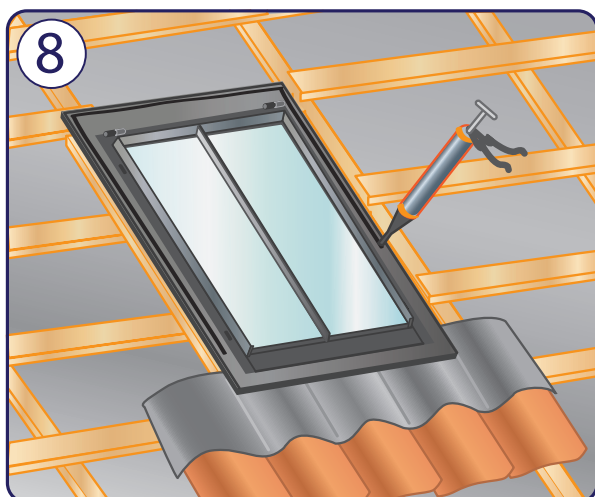

Sort silikonefuge lægges på kant af vinduesramme.

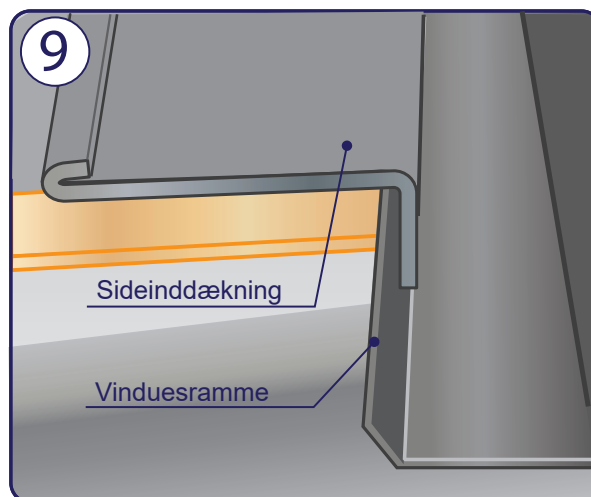


Sideinddækninger bukkes til så de når ned over vinduesrammens fals.

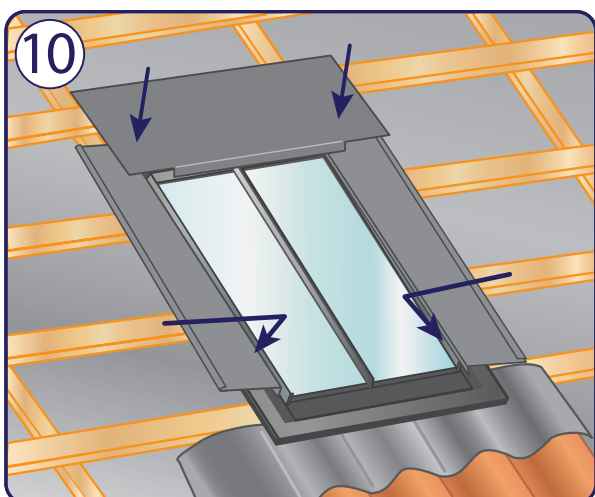


Side og topinddækninger i zink monteres. Se skema 2, dimensioner til blikkenslager for sideinddækning og topamme.

# Louvre Classic til tegl/tagsten, principper for montage tømrer, blikkenslager og tagdækker 01.2020

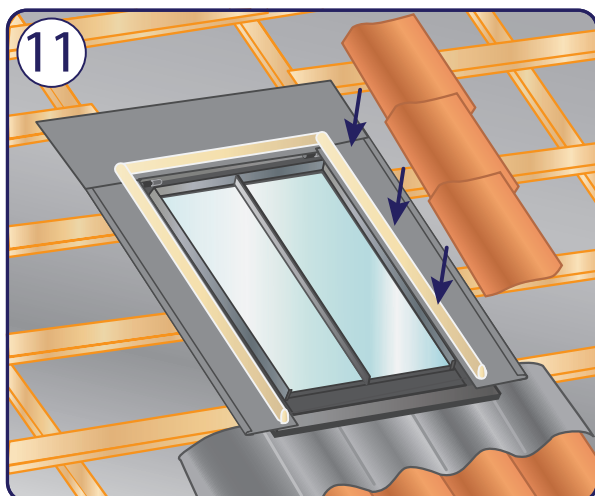


11  
Inden der monteres tagsten ved siderne af vinduet, fastklæbes 3-kantede skumbølgeklodser ovenpå zinkinddækningen.

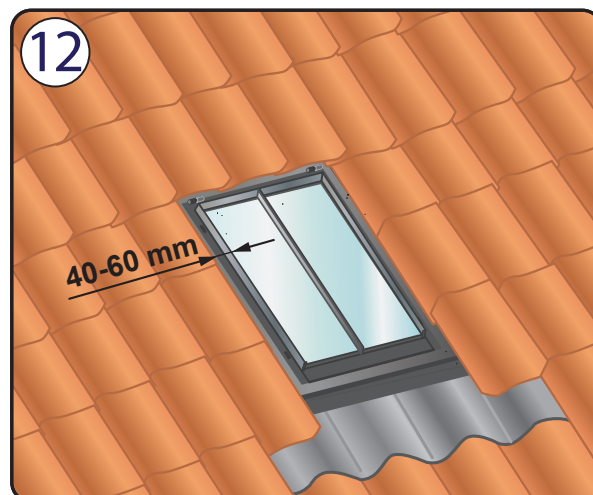

12  
Tagsten monteres med en afstand til vinduesramme på 40-60 mm. Ved fredede ejendomme med en afstand på 20-30 mm.

## Skema 2, dimensioner til blikkenslager for sideinddækning og topinddækning

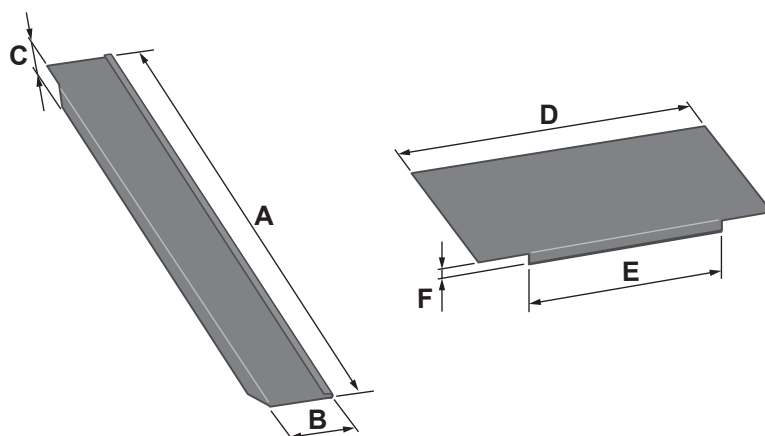

Vinduesstørrelse	Sideinddækning			Topinddækning		
	Sideinddækning længde A [mm]	Sideinddækning bredde B [mm]	Ombuk C [mm]	Bredde topinddækning D [mm]	Bredde ombuk E [mm]	Dybde ombuk F [mm]
L-20 - 44 x 58 cm	1000	100	20	610	540	20
L-21 - 52 x 70 cm	1120	100	20	690	790	20
L-22 - 57 x 85 cm	1270	100	20	690	670	20
L-23 - 67 x 100 cm	1420	100	20	840	770	20
L-24 - 82 x 100 cm	1420	100	20	995	920	20
L-25 - 98 x 130 cm	1750	100	20	1145	1080	20
L-26 - 67 x 163 cm	2050	100	20	840	770	20
L-27 - 73 x 100 cm	1450	100	20	900	830	20

Alle mål er retningsgivende og der udføres kontrolmål på stedet inden tilbukning