




# Inddækning af Louvre tagvinduer til tegl

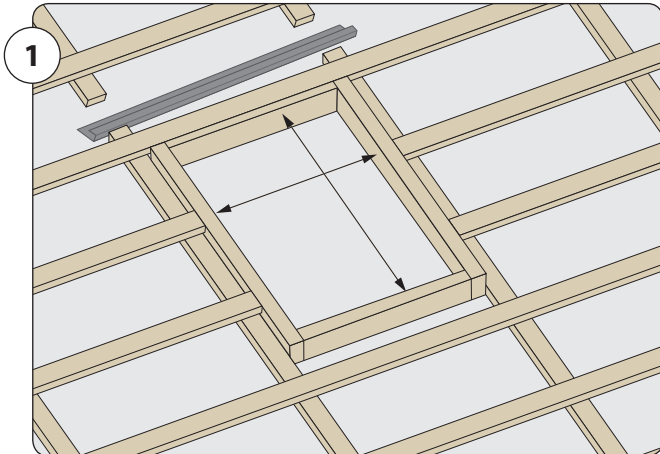


1 Der monteres lægteunderlag for vinduesrammen i samme højde som lægterne. Monarfolrende monteres lige oven over øverste underlag, så denne er inde under rammen. Mål for lægteramme, se nedenstående skema.

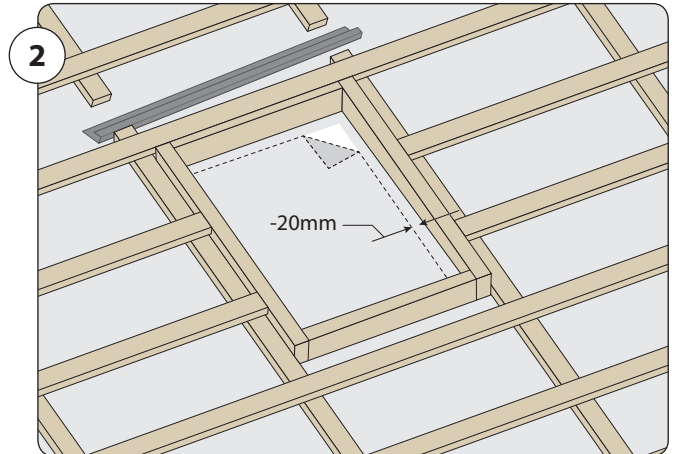


2 Undertag afskæres indvendigt 20 mm. fra underrammen og klippes fast på indvendig side. Hjørner gøres helt tætte.

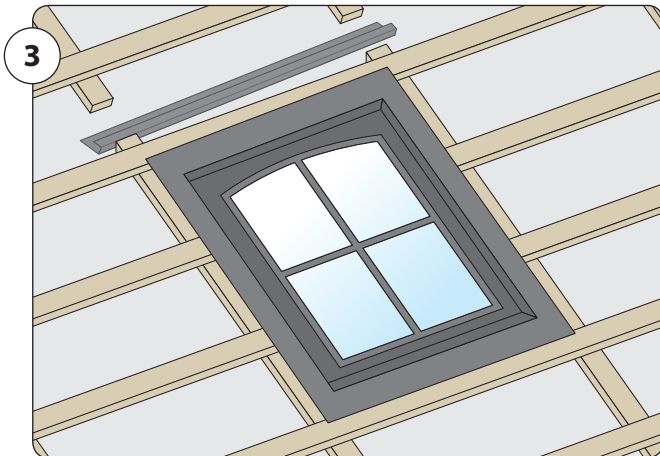


3 Vent med at fastgøre vinduet med skruer til inddækningsstykket under vinduet er skubbet på plads. Når vinduet fastgøres er det vigtigt at alle hjørner ligger plant på underlag så ikke rammen tvinges på plads og bliver skæv. Kontroller at den gående ramme lukker **HELT KORREKT** uden skævheder.

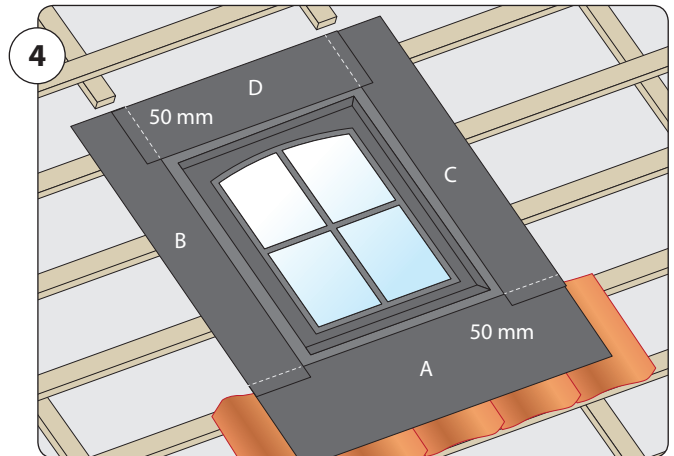

4 Monter inddækningsstykkerne A, B, C og D. Sørg for at flader er rene. I koldt vejr varmes der mellem inddækningsmaterialet og vinduet for at fjerne dug og opnå optimal vedhæftning. Husk af fjerne beskyttelsesfolien. Overlap ved alle samlinger skal være min. 50 mm.

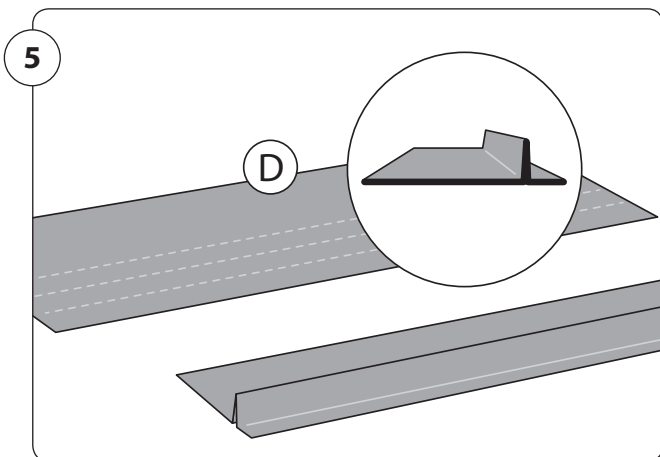


5 Stykke D er ridset i plasten på bagsiden. Fjern det midterste stykke og fold sammen så der kommer en kant på ca. 25 mm. Denne fungerer som bærende kant til tagstenen over vinduet.

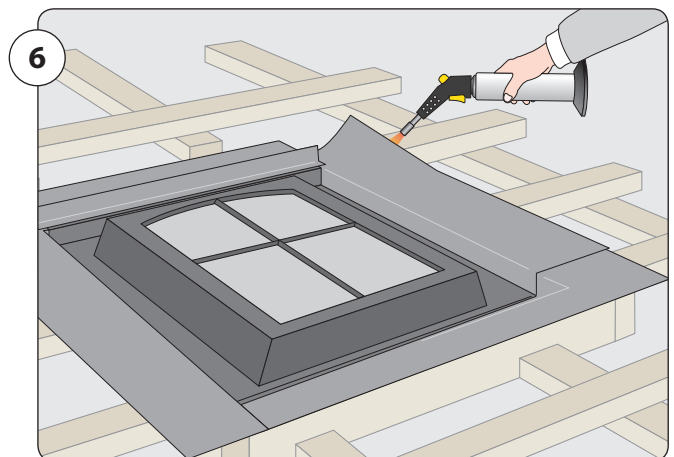


6 Varm vinduesramme og inddækningsmaterialet på bagsiden med let varme og tryk godt fast. Undlad at fjerne det sidste stykke plast på A.




# Inddækning af Louvre tagvinduer til tegl

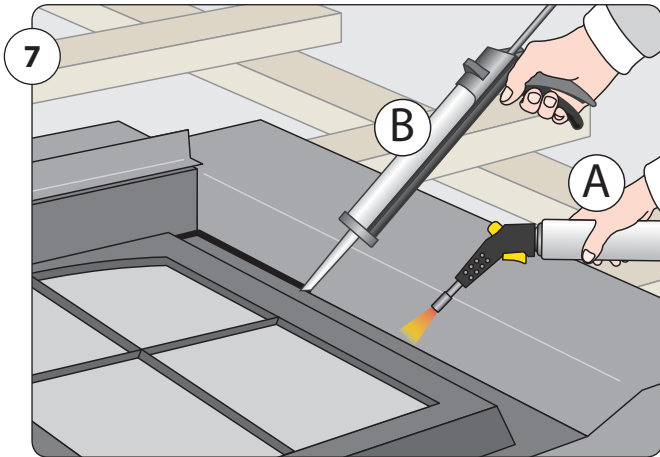


7 Før limning fjernes overfladespændingen både på malingen på vinduet, samt på inddækningsmaterialet. Husk at glitte overfladen.

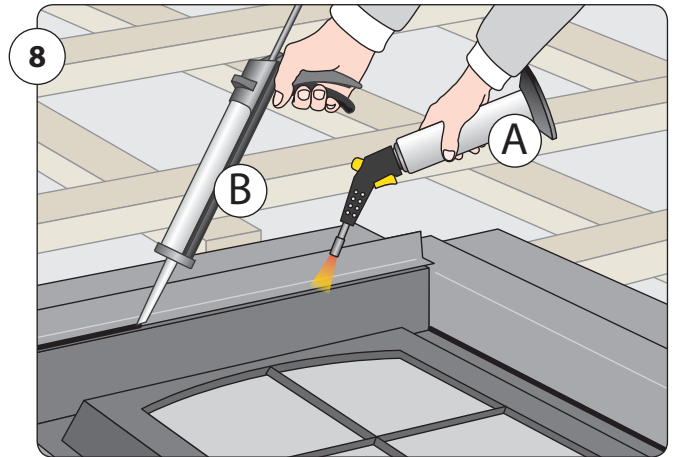


8 Der fuges langs alle kanter af inddækningsmaterialet. Husk at glitte fugen efterfølgende.

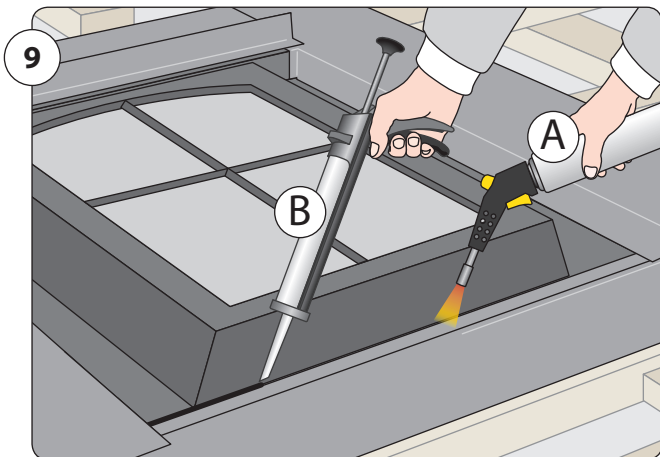


9 Ved kanten for neden skal inddækningen slutte helt oppe ved vinduesrammen.

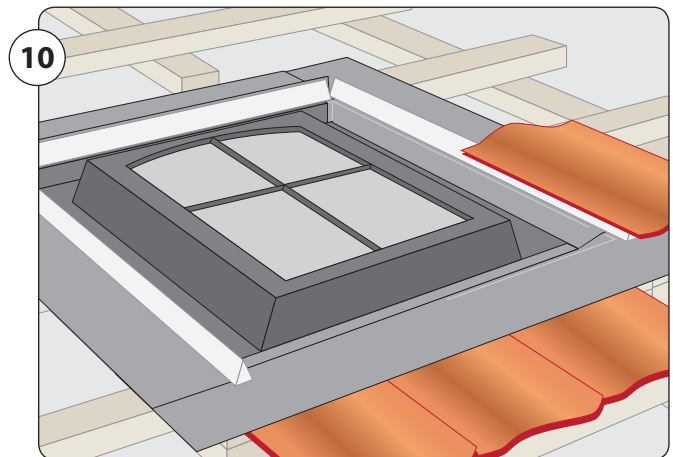

10 Før montage af tagsten fastgøres den trekantede skum liste ved siderne og i toppen som værn mod fygesne.

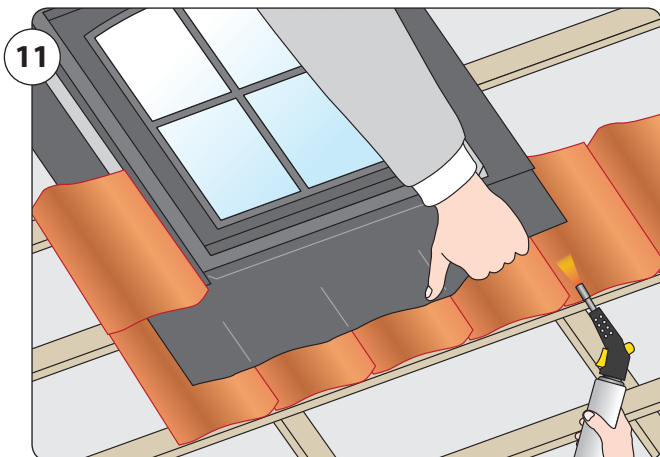

11 Fjern det sidste stykke plast på bagsiden. I koldt og fugtigt vejr, varmes der mellem inddækningsmateriale og tagsten, for at fjerne dug. Sørg for at materialet er klæbet helt ned i bølgerne på tagsten. Ved fredede ejendomme skal anvendes bly til inddækningen.

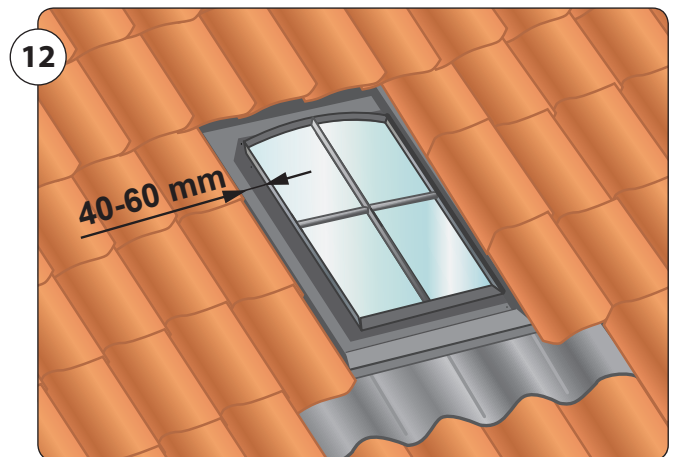

12 Tagsten monteres med en afstand til vinduesramme på 40-60 mm. Ved fredede ejendomme kan der være ønske om mindre afstand på 10-20 mm.

**OBS!** Alle ovennævnte tegninger tager udgangspunkt i **Louvre Heritage** tagvindue. Principper for inddækning af **Louvre Classic** til tegl er de samme. Inddæknings sæt er ikke inkl. og skal købes særskilt. Gasbrænder er ikke inkluderet i inddæknings sæt.



[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

+45 4059 5286 | [ej@saxo.as](mailto:ej@saxo.as) | [www.saxo.as](http://www.saxo.as)