

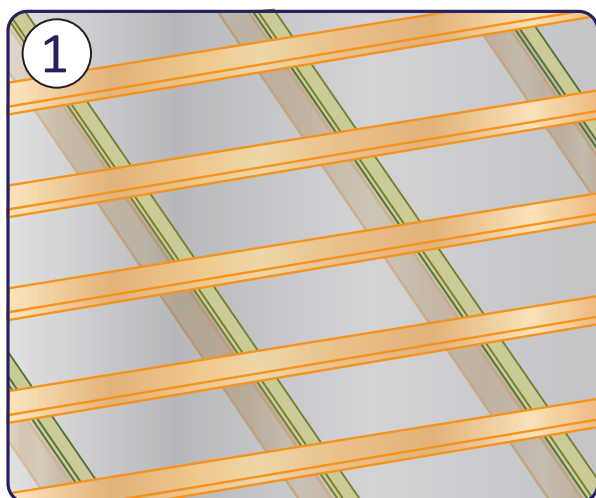


# Saxo Solution Louvre Classic

## Principper for montage. Tegls og tagsten

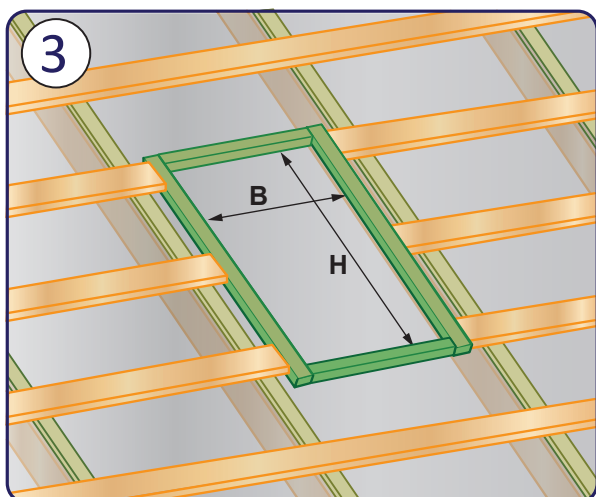

1 Lægteafstand udføres iht. tagstensproducentens anvisninger

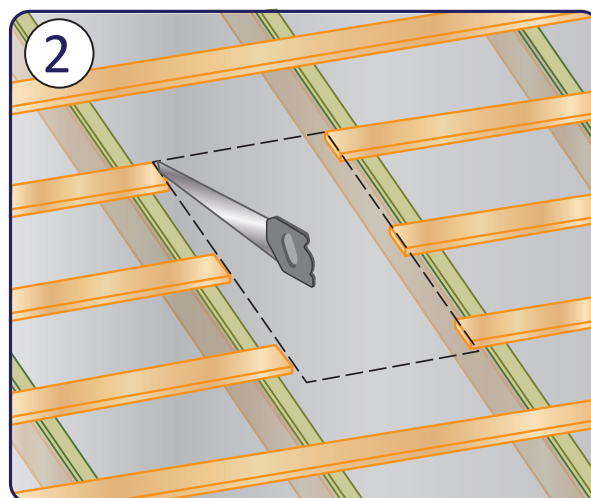

### Monteringsramme fremstilles:

I nedenstående grå tabel findes montagemål på aktuelt vindue, (**B** og **H**).

NB: Målende er tillagt tolerance + 10 mm

En monteringsramme fremstilles af lægter eller spærtræ og det kontrolleres at træet er ret.

Vinduets montagemål **B** og **H** bruges til at bestemme monteringsrammens indvendige mål.

Links:

<https://www.youtube.com/watch?v=RBtnUI73mCU>

<https://saxosolution.dk/wp-content/uploads/2022/12/vinduer-master-28-11.mov>

Vinduets montagemål **B** og **H** bruges til at bestemme monteringsrammens indvendige mål

	Gående ramme udvendigt i mm	Monteringsramme, indvendigt *) Bredde i mm ( <b>B</b> )	Monteringsramme, indvendigt *) Højde i mm ( <b>H</b> )
Louvre L-20	440 x 580	420	514
Louvre L-21	520 x 700	498	632
Louvre L-22	520 x 850	498	783
Louvre L-23	670 x 1000	648	931
Louvre L-24	820 x 1000	802	931
Louvre L-25	980 x 1300	954	1263
Louvre L-26	670 x 1630	648	1566
Louvre L-27	730 x 1000	662	740

\*) Målene er gyldige som indvendige mål til monteringsramme

Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.




[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

Telefon: +45 53 50 08 40

E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)

# Saxo Solution Louvre Classic

## Principper for montage. Tegl og tagsten

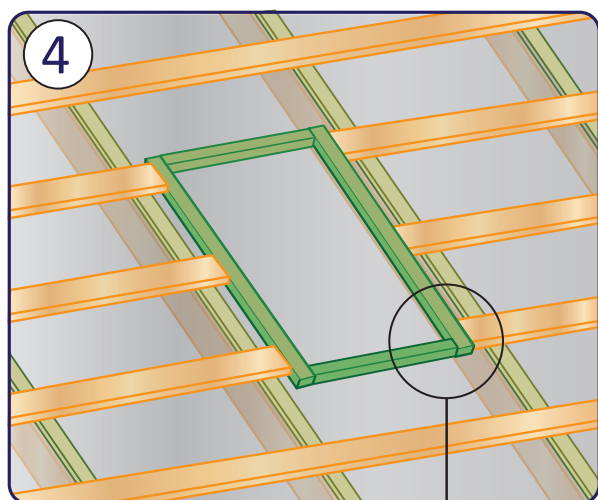


### Monteringsramme monteres:

Inden placering af tagvinduet foretages opmåling, så det så vidt muligt går op med hele tagsten omkring tagvinduet. Er dette ikke muligt skal tagsten skæres ved montagen.

Forud for monteringen skal der tages højde for at bunden af en tegl ikke kommer til at ligge direkte på inddækningsrammens opkant - hvis dette viser sig, bør man vælge at montere monteringsrammen lidt længere nede end i flugt med lægteoverkant.


Rammen monteres mod tilskårne lægter eller evt. mod spær. Der kontrolleres omhyggeligt, at monteringsrammen er nivelleret.

NB: Er rammen **ikke** nivelleret, risikerer man at vinduet ikke kommer til at lukke tæt.

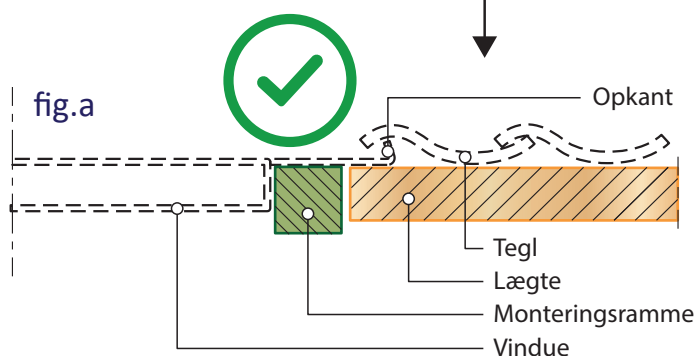



Normalt monteres monteringsrammen i flugt med lægternes overkant (fig.a)

Men forud for monteringen skal der tages højde for at bunden af en tegl ikke kommer til at ligge direkte på inddækningsrammens opkant (fig.b)

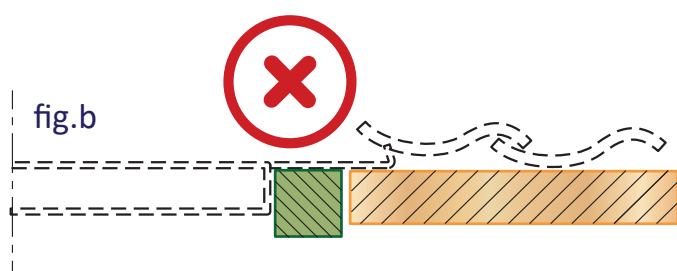

Hvis teglene kommer til at ramme inddækningsrammens opkant, bør man fræse 20 mm ned i lægterne og 100 mm i bredden af lægterne.

Inddækningsrammen monteres i niveau med nedfræsningen. Opkanten kommer så til at ligge i niveau med resten af lægtens overkant (fig.c)

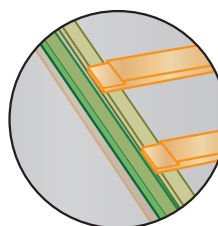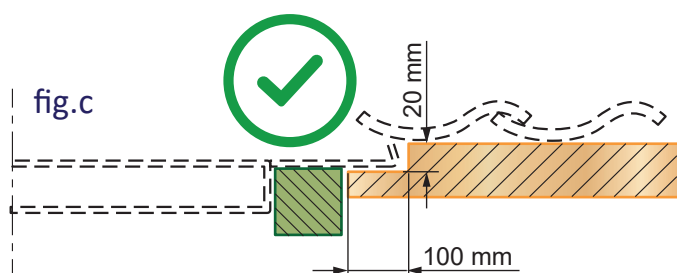

Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.




[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

Telefon: +45 53 50 08 40

E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)

# Saxo Solution Louvre Classic

## Principper for montage. Tegl og tagsten

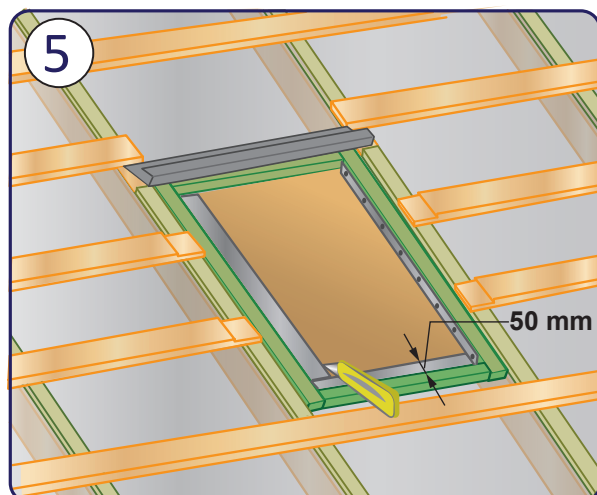


### Monarfolrenden monteres:

Der skæres ud af klemflisterne, så monarfolrenden kan monteres direkte på spærene. Monarfolrenden skal monteres så tæt mod monteringsrammen, at renden kommer til at ligge under vinduets inddækningsramme.

### Undertag:

Undertag afskæres indvendig i monteringerammen, 50 mm fra kant. Underlaget bukkes op om rammen og sømnes/klipses fast indvendig og undertagets hjørner tætnes mod monteringerammen.

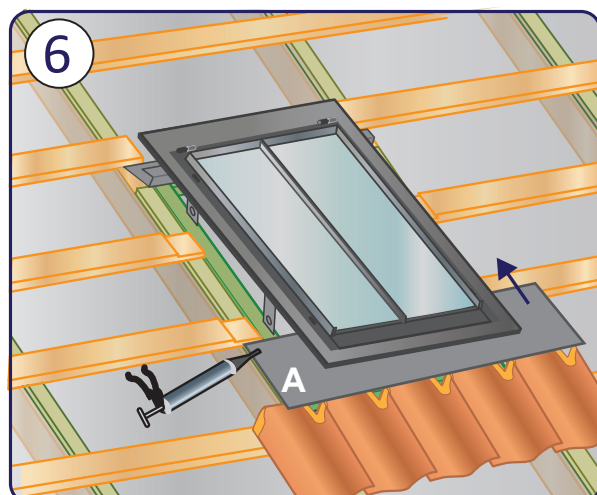


Inddækningsmaterialet **A** lægges så langt oppe under tagvinduet som muligt, og der lægges en fuge på inddækningsmaterialet. Tagvinduet ned-sænkes i den stadig våde fuge.

Vinduet fastgøres indvendigt med skruer igennem skruebeslagene.

Når vinduet fastgøres, er det vigtigt at alle hjørner ligger plant på underlag så ikke rammen tvinges på plads og bliver skæv. Kontroller at den gående ramme lukker **HELT KORREKT** uden skævheder.

Ved sidste række tagsten skæres toppen af bølgerne på tagsten skråt af, så inddækningsmaterialet nemmere kan formes ned over stenene, uden der ikke dannes en rende, hvor regnvand kan samle sig. Vent med at forme inddækning **A** ned i tagstenene, før alle inddækningsstykkerne er lagt.

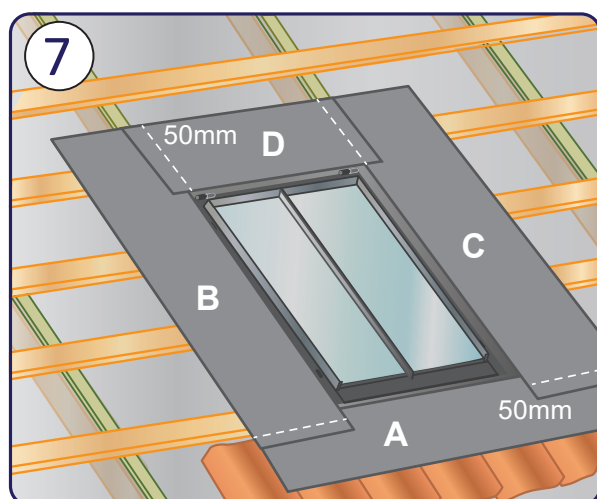

Monter inddækningsstykkerne **B**, **C** og **D**, Sørg for at flader er rene.

I koldt vejr varmes der mellem inddækningsmaterialet og vinduet for at fjerne dug og opnå optimal vedhæftning.

Husk at fjerne beskyttelsesfolien. Overlap ved alle samlinger skal være min. 50mm.

Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.




[www.saxo.as](http://www.saxo.as)


Telefon: +45 53 50 08 40

E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)

## Saxo Solution Louvre Classic Principper for montage. Tegl og tagsten

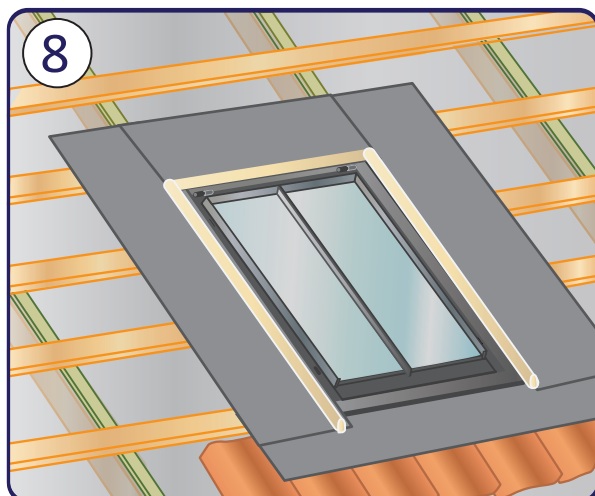


Før montage af tagsten fastgøres den trekantede skumliste ved siderne og i toppen som værn mod fygesne.

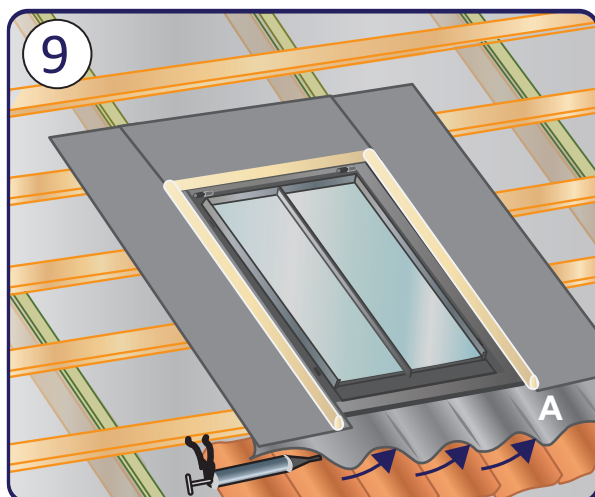

Der lægges klæbefuge under inddækningsmateriale **A**. I koldt og fugtigt vejr, varmes der mellem inddækningsmateriale og tagsten, for at fjerne dug. Sørg for at materialet er trykket og klæbet helt ned i bølgerne på tagsten.

NB: Ved fredede ejendomme skal anvendes bly til inddækningen.

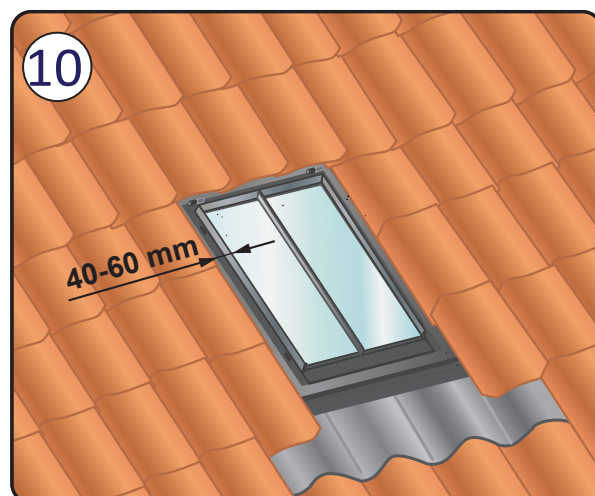

Tagsten monteres med en afstand til vinduesramme på 40-60 mm.

NB: Ved fredede ejendomme kan der være ønske om mindre afstand på 10-20 mm.

Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.



[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

Telefon: +45 53 50 08 40  
E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)