



# Saxo Solution Louvre Heritage


## Principper for montage, Tegl & tagsten 0824

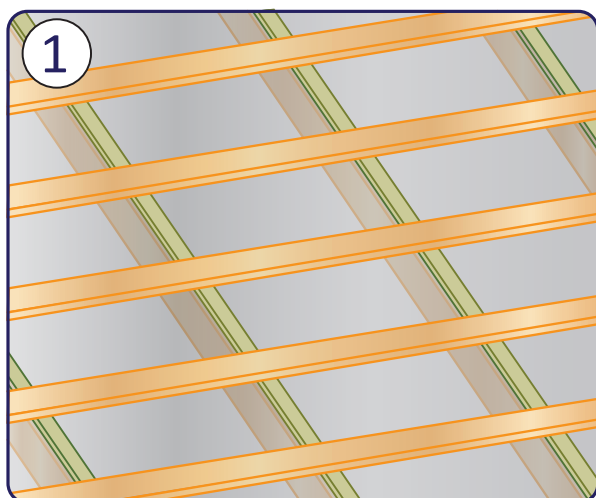

Lægteafstand udføres iht. tagstensproducentens anvisninger

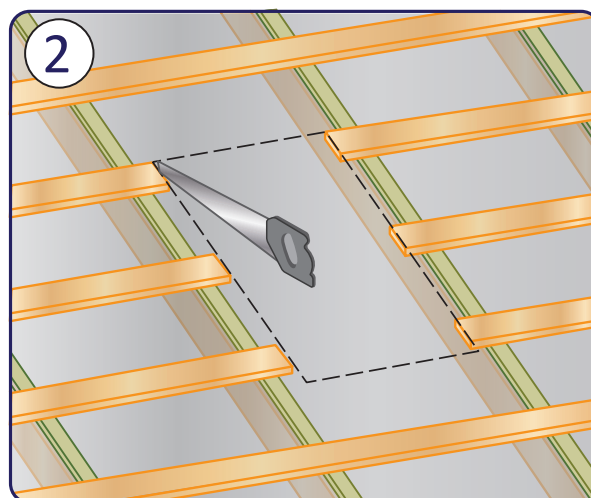

Inden placering af tagvinduet foretages opmåling, så det så vidt muligt går op med hele tagsten omkring tagvinduet. Er dette ikke muligt skal tagsten skæres ved montagen.

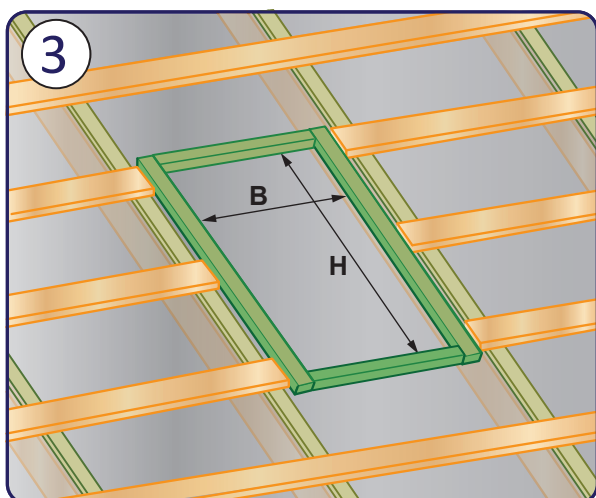

### Monteringsramme fremstilles:

I den grå tabel på næste side findes montagemål på aktuelt vindue, (**B** og **H**).

NB: Målene er tillagt tolerance + 10 mm

En monteringsramme fremstilles af lægter eller spærtræ og det kontrolleres at træet er ret.

Vinduets montagemål **B** og **H** bruges til at bestemme monteringsrammens indvendige mål.

### Links:

<https://www.youtube.com/watch?v=RBtnUI73mCU>

<https://saxosolution.dk/wp-content/uploads/2022/12/vinduer-master-28-11.mov>

**Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.**



[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

Telefon: +45 53 50 08 40

E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)


# Saxo Solution Louvre Heritage

## Principper for montage, Tegl & tagsten 2024/H1

Vinduets montagemål **B** og **H** bruges til at bestemme montererammens indvendige mål

	Gående ramme udvendigt i mm	Monteringsramme, indvendigt *) Bredde i mm (B)	Monteringsramme, indvendigt *) Højde i mm (H)
Heritage H-30	760 x 1120	900	1345
Heritage H-30 (redningsåbning med gascylindre)	900 x 1120	1040	1345
Heritage H-31	400 x 600	550	775
Heritage H-31	600 x 700	750	875
Heritage H-31	500 x 900	650	975
Heritage H-32	400 x 600	550	775
Heritage H-33	600 x 700	750	875
Heritage H-34	600 x 700	750	875
Heritage H-35	600 x 700	410	575
Heritage H-36	260 x 400	1260	1195
Heritage H-37	1050 x 2100	1193	2293

\*) Målene er gyldige som indvendige mål til montereramme

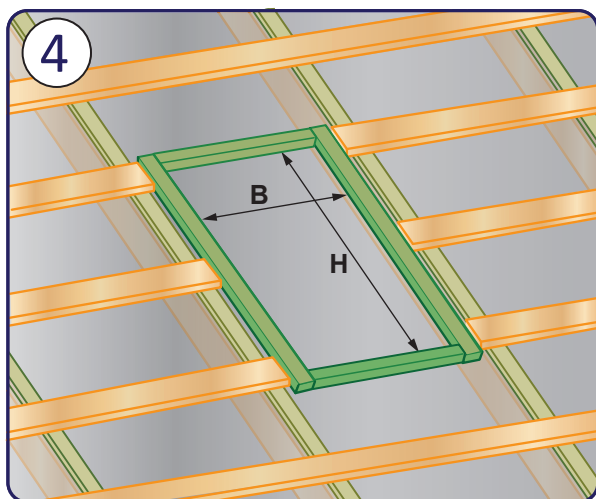

### Monteringsramme monteres:

Rammen monteres mod tilskårne lægter eller evt. mod spær. Der kontrolleres omhyggeligt, at monteringsrammen er nivelleret.

NB: Er rammen **ikke** nivelleret, risikerer man at vinduet ikke kommer til at lukke tæt.

Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.




[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

Telefon: +45 53 50 08 40

E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)

# Saxo Solution Louvre Heritage

## Principper for montage, Tegl & tagsten 2024/H1

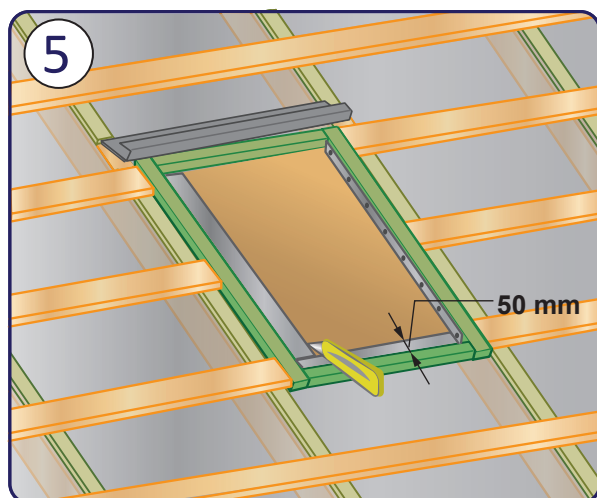


### Monarfolrende monteres:

Der skæres ud af klemlisterne, så monarfolrenden kan monteres direkte på spærene. Monarfolrenden skal monteres så tæt mod monteringsrammen, at renden kommer til at ligge under vinduets inddækningsramme.

### Undertag:


Undertag afskæres indvendig i montererammen, 50 mm fra kant. Underlaget bukkes op om rammen og sømmes/klipses fast indvendig og undertagets hjørner tætnes mod montererammen.

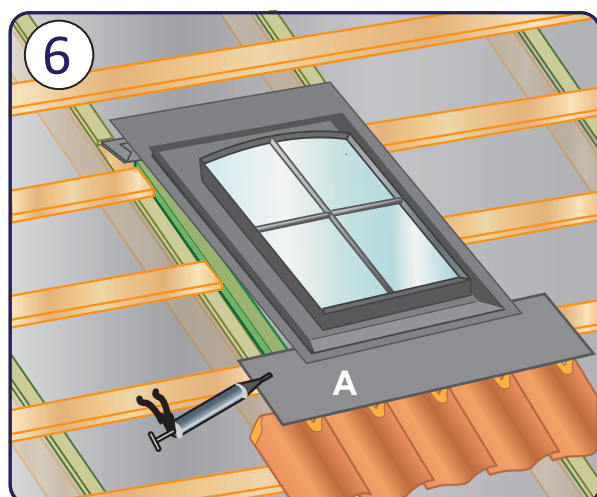

Inddækningsmaterialet **A** fastgøres i hafterne på vinduets underside og der lægges en fuge på inddækningsmaterialets underside. Tagvinduet nedsænkes i den stadig våde fuge.

Vinduet fastgøres med skruer igennem skruehullerne. Når vinduet fastgøres, er det vigtigt at alle hjørner ligger plant på underlag så ikke rammen tvinges på plads og bliver skæv. Kontroller at den gående ramme lukker HELT KORREKT uden skævheder.

Ved sidste række tagsten skæres toppen af bølgerne på tagsten skråt af, så inddækningsmaterialet nemmere kan formes ned over stenene, uden der ikke dannes en rende, hvor regnvand kan samle sig. Vent med at forme inddækning **A** ned i tagstenene, før alle inddækningsstykkerne er lagt.

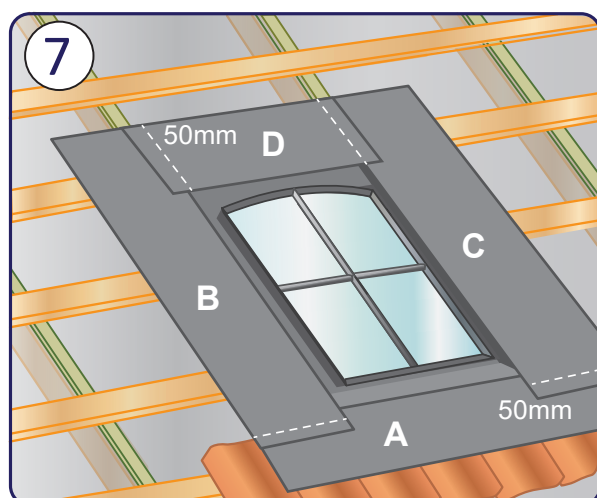

Monter inddækningsstykkerne **B**, **C** og **D**, Sørg for at flader er rene.

I koldt vejr varmes der mellem inddækningsmaterialet og vinduet for at fjerne dug og opnå optimal vedhæftning.

Husk at fjerne beskyttelsesfolien. Overlap ved alle samlinger skal være min. 50mm.

Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.




[www.saxo.as](http://www.saxo.as)


Telefon: +45 53 50 08 40  
E-mail: info@saxo.as

# Saxo Solution Louvre Heritage

## Principper for montage, Tegl & tagsten 2024/H1

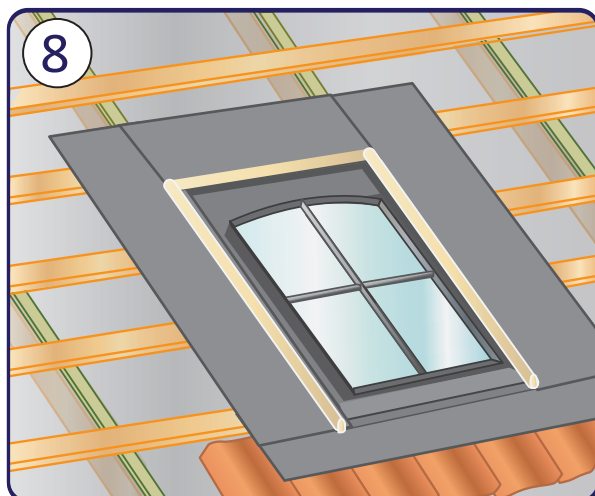


Før montage af tagsten fastgøres den trekantede skumliste ved siderne og i toppen som værn mod fygesne.

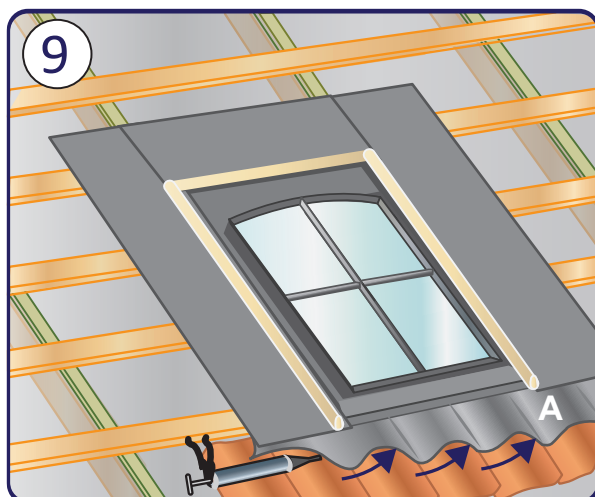

Der lægges klæbefuge under inddækningsmateriale **A**. I koldt og fugtigt vejr, varmes der mellem inddækningsmateriale og tagsten, for at fjerne dug. Sørg for at materialet er trykket og klæbet helt ned i bølgerne på tagsten.

NB: Ved fredede ejendomme skal anvendes bly til inddækningen.

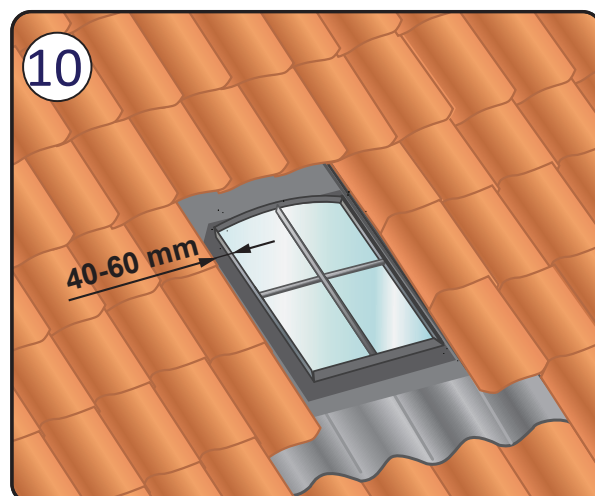

Tagsten monteres med en afstand til vinduesramme på 40-60 mm.

NB: Ved fredede ejendomme kan der være ønske om mindre afstand på 10-20 mm.

**Husk også at gå ind på Saxos hjemmeside for nyeste opdateringer og tegninger, herunder detailtegninger.**



[www.saxo.as](http://www.saxo.as)

Telefon: +45 53 50 08 40  
E-mail: [info@saxo.as](mailto:info@saxo.as)